

Universal- Einstellkabel

selve

Universal setting cable / Câble de réglage universel

Universele instelkabel / Uniwersalny kabel nastawczy do napędów



DE

Betriebsanleitung

Bitte sorgfältig aufbewahren!

► S. 2

EN

Operating instruction

Please keep in a safe place!

► P. 4

FR

Notice de réglage

Prière de conserver cette notice !

► P. 6

NL

Afstelhandleiding

Deze handleiding zorgvuldig bewaren!

► Blz. 8

PL

Instrukcja obsługi

Proszę zachować instrukcję!

► Str. 10

1. Consignes de sécurité



Avertissement !

Attention !

Les travaux électroniques et les raccordements électriques ne doivent être effectués que par un électricien.

Les dispositions applicables à l'installation électronique doivent être prises en compte et respectées. Le branchement des torons de raccordement du moteur ne doit être effectué que hors tension ! Risque de danger de mort en cas de non-respect !

Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone de déplacement des volets roulants et que rien ne puisse gêner la course des stores. Le présent mode d'emploi doit être respecté et fait partie intégrante de l'appareil et de nos conditions de garantie.

2. Utilisation conforme à l'usage prévu

Le câble de réglage universel est exclusivement conçu pour la mise en service et le paramétrage des moteurs SELVE. Respectez également le mode d'emploi d'origine de chaque moteur.

Le câble de réglage universel doit être retiré après la mise en service.

3. Mise en service

Le câble de réglage universel permet un raccordement assorti du câble de raccordement moteur des moteurs filaires SELVE (4 fils) et des moteurs SELVE avec radio ou SMI (5 fils) grâce à la commutation du mode de service.

4. Présentation du panneau de commande



1 Touche vers le haut

2 Touche vers le bas

3 Voyant LED (aide au comptage, clignote toutes les 3 secondes lorsqu'on actionne la touche E)

4 Voyant LED : mode 5 fils (moteur SELVE avec radio ou SMI)

5 Voyant LED : mode 4 fils (moteur filaire SELVE)

6 Touche de réglage (« touche E »)

5. Procédé


Branchez le cordon d'alimentation du câble de réglage universel à la prise de courant.



Pressez simultanément et brièvement les touches vers le haut et le bas pour définir le mode de service souhaité :

- a) pour les moteurs à 4 fils (sans radio) :
- b) pour les moteurs à 5 fils avec radio/SMI :

Débranchez le cordon d'alimentation du câble de réglage universel de la prise de courant.

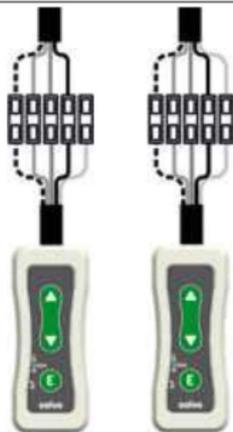

4 fils

5 fils

Connectez les torons de raccordement du moteur assorti à celui du câble de réglage universel.

Rebranchez le cordon d'alimentation du câble de réglage universel à la prise de courant.

Réglez le moteur conformément à la consigne de réglage correspondante.

6. Données techniques

Tension d'alimentation : 230 V/50 Hz

Puissance de commutation : 3 A

Indice de protection : IP 20

7. Mise au rebut

Le câble de réglage universel contient des composants électriques qui doivent être mis au rebut comme déchets électroniques. Ne pas jeter le câble de réglage universel dans les ordures ménagères ! Pour la mise au rebut du câble de réglage universel, respecter les lois et les normes nationales. Mettre le câble de réglage universel au rebut par le biais des centres de collecte locaux pour déchets électroniques.



8. Déclaration générale de conformité

La société SELVE GmbH & Co. KG déclare par la présente que le câble de réglage universel est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/35/UE et 2011/65/UE.



9. Ligne d'assistance téléphonique SELVE



Ligne d'assistance : Téléphones 0800 914947 (France)
080 221583 (Belgique)

Téléchargement de la notice de réglage sur
www.selve.de ou par lecture du code QR