

# Universal- Einstellkabel

**selve**

Universal setting cable / Câble de réglage universel

Universele instelkabel / Uniwersalny kabel nastawczy do napędów



**DE**

## **Betriebsanleitung**

Bitte sorgfältig aufbewahren!

► S. 2

**EN**

## **Operating instruction**

Please keep in a safe place!

► P. 4

**FR**

## **Notice de réglage**

Prière de conserver cette notice !

► P. 6

**NL**

## **Afstelhandleiding**

Deze handleiding zorgvuldig bewaren!

► Blz. 8

**PL**

## **Instrukcja obsługi**

Proszę zachować instrukcję!

► Str. 10

## 1. Veiligheidsaanwijzingen



Waarschuwing!

### Let op!

Uitsluitend een deskundige elektromonteur mag elektrotechnische werkzaamheden en elektrische aansluitingen realiseren.

Leef de geldende voorschriften voor de elektro-installatie na. Het aansluiten van de aansluitdraden mag uitsluitend in spanningsvrije toestand gebeuren! Bij het negeren van deze aanwijzingen ontstaat levensgevaar!

Controleer of er geen personen aanwezig zijn in het bewegingsbereik van het roluijk en niets de beweging van de elementen kan blokkeren. Leef deze bedieningshandleiding na, zij is onderdeel van het apparaat en onze garantievoorwaarden.

## 2. Reglementair gebruik

Gebruik de universele instelkabel uitsluitend voor de ingebruikneming en instelling van SELVE-aandrijvingen. Leef ook de originele afstelhandleiding van de betreffende aandrijving na.

Na het voltooien van de ingebruikneming moet u de universele instelkabel verwijderen.

## 3. Ingebruikneming

Op de universele instelkabel kunt u via een modusomschakeling gelijke kleuren aansluiten van de motoraansluitkabel van bedrade SELVE-aandrijvingen (4-aderig) en SELVE-aandrijvingen, draadloos of SMI (5-aderig).

## 4. Verklaring bedieningspaneeltje



1 Knop Omhoog

2 Knop Omlaag




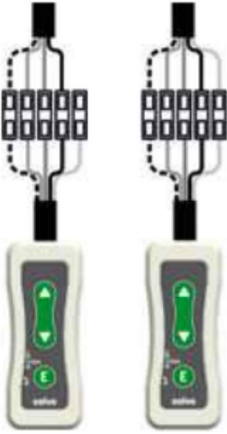
3 Ledlampje (telhulp, knippert bij bediening van de 'E-knop' iedere 3 seconden)

4 Ledlampje: 5-aderige modus (SELVE-aandrijvingen, draadloos of SMI)

5 Ledlampje: 4-aderige modus (bedrade SELVE-aandrijvingen)

6 Instelknop ('E-knop')

**5. Procedure**

|   |   |
|---|---|
| Steek de stekker van de universele instelkabel in het stopcontact.                |   |
|  | <p>Kies de gewenste modus door de omhoog- en omlaag-knop gelijktijdig kort in te drukken:</p> <p>a) Voor 4-aderige aandrijvingen (bedraad): </p> <p>b) Voor 5-aderige aandrijvingen, draadloos of SMI: /SMI</p> |
| Trek de stekker van de universele instelkabel uit het stopcontact.                |   |
|  | <p>Verbind de aansluitdraden van de aandrijving met de overeenkomstig gekleurde draden van de universele instelkabel.</p>   |
| Steek de stekker van de universele instelkabel weer in het stopcontact.           |   |
| Stel de aandrijving in volgens de bijbehorende instelhandleiding.                 |   |

**6. Technische gegevens**

|                               |
|-------------------------------|
| Voedingsspanning: 230 V/50 Hz |
| Schakelvermogen: 3 A          |
| Beschermklasse: IP 20         |

**7. Afvoeren**

De universele instelkabel bevat elektrische onderdelen, die als elektronisch afval moeten worden afgevoerd. Voer de universele instelkabel niet af via het huishoudelijk afval! Bij het afvoeren van de universele instelkabel moet u de plaatselijke wetten en normen naleven. Voer de universele instelkabel af via de plaatselijke inzamelpunten voor oude elektronische apparatuur.



**8. Algemene conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaart de firma SELVE GmbH & Co. KG dat de universele instelkabel voldoet aan de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften van de richtlijnen 2014/35/EU en 2011/65/EU.



**9. Apart servicenummer van SELVE**



Servicenummer: telefoon +49 2351 925-299  
 U kunt de afstelhandleiding ophalen van [www.selve.de](http://www.selve.de) en u kunt ook de QR-scan gebruiken